

## Meetinstructie aluminium markies

### - Montage op de muur -

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw aluminium markies? In slechts enkele stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw systeem...

- 1 Voor we beginnen controleer het volgende:
  - Heb je ramen of deuren die naar buiten draaien? Mogelijk kan je je raam of deur niet volledig meer open draaien zonder je markies te beschadigen.
  - Is er genoeg ruimte op de muur voor de markies? (100 mm links en 100 mm rechts) \*
  - Is er voldoende ruimte voor de uitval van het markies?

#### \* Let op!!!

Wil je de markies met bovenkap en zijkappen?  
Hou dan rekening met 200 mm ruimte links op de muur en 200 mm ruimte rechts op de muur.

**Bij twijfel bij één van de bovenstaande punten? Neem dan gerust contact met ons op!**


- 2 Meet de breedte van muur tot muur op drie punten, zoals in afbeelding 1:
  - Onderaan
  - In het midden
  - Bovenaan

Ga uit van de grootste maat en tel hier 200 mm bij op, **dit is je bestelmaat voor de breedte van je markies.**

(breedte in mm + 100 mm links + 100 mm rechts = Bestelmaat)

- 3 Meet de hoogte van je kozijn op twee punten, zoals in afbeelding 2:
  - Links
  - rechts

Ga uit van de grootste maat, deel dit door twee en tel hier 200 mm bij op.  
(Hoogte in mm : 2 + 200 mm = hoogtemaat)

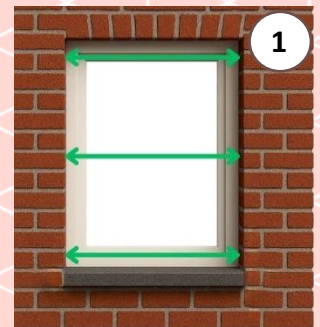

**Rond de uitkomst af naar de dichtstbijzijnde standaard uitvalmaat, zie tabel hieronder.**

| Uitval maten: |
|---------------|
| 800           |
| 900           |
| 1000          |
| 1150          |
| 1350          |
| 1500          |
| 1650          |
| 1800          |
| 2000          |

