


Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw screendoek op maat? In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw screendoek...


- 1 Haal het bestaande doek uit je ritsscreen, dit is belangrijk omdat de maten bij het een nieuw doek voor een ritsscreen erg nauw komen.



- 2 Meet de breedte inclusief rits van je huidige screendoek op bij de onderzoom, en bovenaan bij de rits. Komt dit niet helemaal overeen, ga dan voor de breedte uit van de breedste maat.

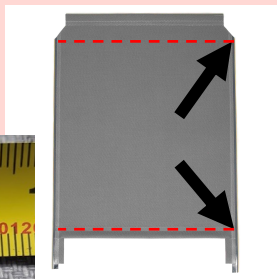

- 2 Meet de gehele hoogte op van het huidige screendoek inclusief boven- en onderpeeszoom.

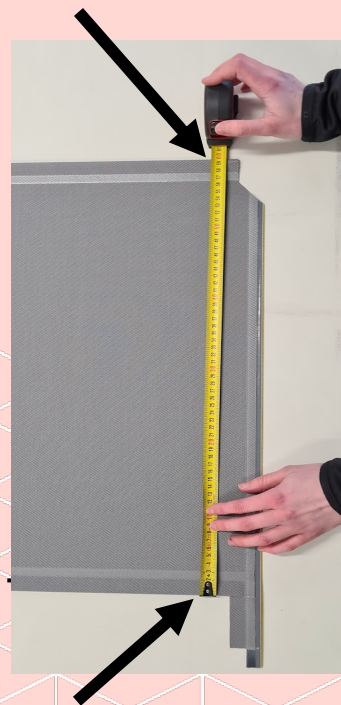

! Goed om te weten...

- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je doek. Wij brengen hier geen correcties op aan.
- ✓ De maten van het nieuwe doek moeten overeen komen met het oude doek, als dit niet secuur wordt opgemeten dan kan het doek in het systeem erg gaan golven of juist te strak zitten. De meting komt daarom nauwkeurig.



- ✓ Heb je een doek dat niet vast door de zijgelijders loopt? Kortom, je kan je hand tussen het doek en de zijgeleider door steken? Dan is er sprake van een standaard screen. Gebruik dan onze andere meetinstructie. Twijfel je? Neem dan gerust contact met ons op.
- ✓ Het te leveren doek mag een afwijktolerantie hebben in de afmetingen. De afmeting van het doek kan 4 mm groter of kleiner uitvallen.
- ✓ Aan de bovenzijde en onderzijde bevestig je het doek in de buis en onderlijst door middel van een pees. Zijn deze pezen bros geworden? Bij ons bestel je via onze webshop ook de nieuwe pezen voor je doek. Doorgaans zijn deze pezen 5 of 6 mm. Het is belangrijk om deze ook even op te meten alvorens je dit besteld. Over het algemeen kan je hier wel bij door de zijkap even te openen van je screen, let wel op dat je dit niet aan de motorzijde doet (meestal aan de zijde waar de kabel door naar buiten gaat). Anders loop je het risico dat je de motor eruit trekt.