


Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw screendoek op maat? In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw screendoek...

1

Zorg ervoor dat het huidige doek in je standaard screensysteem volledig uithangt. Meet de breedte van je huidige screendoek op aan de onderzijde net boven de onderlijst.

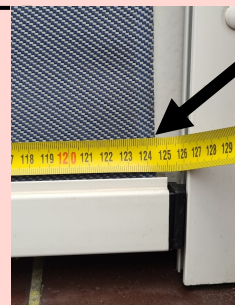

2

De hoogte van je huidige screendoek meet je vanaf de onderkant van je cassette tot net boven de onderlijst. Hier tel je 70 mm bij op, omdat er nog wat doek de cassette en de onderlijst in gaat.



! Goed om te weten...

- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je doek. Wij brengen hier geen correcties op aan.
- ✓ Heb je een doek die vast door de zijgelijders loopt? Meestal is er dan sprake van een zipscreen of ritsscreen. Gebruik dan onze andere meetinstructie. Twijfel je? Neem dan gerust contact met ons op.

- ✓ Het te leveren doek mag een afwijktolerantie hebben in de afmetingen. De afmeting van het doek kan 4 mm groter of kleiner uitvallen.
- ✓ Aan de bovenzijde en onderzijde bevestig je het doek in de buis en onderlijst door middel van een pees. Zijn deze pezen bros geworden? Bij ons bestel je via onze webshop ook de nieuwe pezen voor je doek. Doorgaans zijn deze pezen 5 of 6 mm (dit kan verschillen aan de boven- en onderzijde). Het is belangrijk om deze ook even op te meten alvorens je dit besteld. Over het algemeen kan je hier wel bij door de zijkap even te openen van je screen, let wel op dat je dit niet aan de motorzijde doet (meestal aan de zijde waar de kabel door naar buiten gaat). Anders loop je het risico dat je de motor eruit trekt.

