


Montage Zonneschermdoek

Wij leggen je met deze korte handleiding uit hoe je zelf je zonneschermdoek kunt vervangen van je zonneschermdoek, knikarmschermdoek of uitvalschermdoek. Deze eenvoudige handleiding is geschreven voor een zonneschermdoek met boven en onder een peeszoom. Probeer het doek niet te kreukelen tijdens de montage, dit kan je namelijk blijven zien!

Gereedschap

- Doek
- Doekpezen (eventueel de originele pezen of nieuwe pezen)
- Emmer met water
- Novacare Sham/Wax
- Oude schone doek voor het schoonmaken
- Handleiding van je zonneschermdoek, voor het afstellen van de begin- en eindpositie van je doek.
- Stanley mes
- Schroevendraaier (maat verschilt per zonneschermdoek)
- Twee trappen
- Metaalvijl (fijn)
- Twee spanbanden of lijmtangen
- Verschillende tangen (eventueel nodig voor het eruit trekken van de doekpees)
- Kniptang

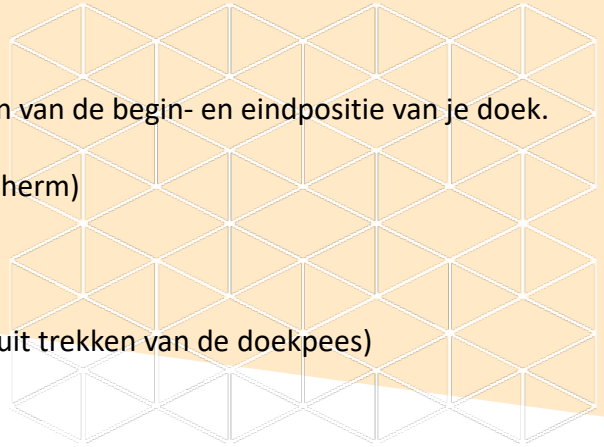

En daar gaan we...

1 Draai het zonneschermdoek helemaal uit

Er mag geen spanning meer op het zonneschermdoek staan, dit betekent dat de armen van het systeem helemaal in de eindpositie staan. De peesgleuf van de buis moet naar voren staan. Bij een motor bediend zonneschermdoek stel je dit af via de knoppen op je motorkap of via de afstandsbediening. Bij een handbediend zonneschermdoek moet je doordraaien tot de armen van het systeem in de eindpositie staan en draai door tot de peesgleuf naar voren staat.

Zie vervolg op de volgende pagina



+31(0) 529 467094
info@intershades.nl
www.intershades.nl

Bezoekadres:
Meeleweg 40 (op afspraak)
7711 EN Nieuwleusen

- 2 **Verwijder het zonneshermdoek uit het scherm (advies twee personen)**
Snij zowel aan de bovenkant als aan de onderkant je zonneshermdoek over de gehele breedte door. Haal de buis aan één kant uit de cassette, doe dit niet aan de motorzijde. Laat de andere kant van de buis in de cassette zitten en trek het doekrestant en de oude pees uit de buis. Afhankelijk van het type zonnesherm kan het zijn dat de zijkap en het lagerblok gedemonteerd moeten worden, ook dit doe je niet aan de motorzijde. Zorg dat je een spanband of lijmtang bij de hand hebt om de buis tijdelijk vast te zetten aan de cassette, zodat de buis niet valt.

In de meeste gevallen moet het zijkapje van de voorlijst worden gedemonteerd via een paar kleine schroefjes. Hierna verwijder je ook het doekrestant en de oude pees uit de voorlijst.

- 3 **Controleer de bovenbuis en onderlijst**
De bovenbuis en onderlijst controleer je op scherpe randjes om beschadigingen aan het nieuwe doek te voorkomen. Scherpe randjes kun je even afvijlen.

- 4 **Monteren van het nieuwe zonneshermdoek (advies twee personen)**
Maak eerst het zonneshermframe goed schoon, dit kan met Novacare Sham/Wax en een emmer met water. Ook in de cassette bovenin rondom de buis maak je het goed schoon. Zorg ervoor dat je handen schoon zijn bij het monteren van het nieuwe doek. Rol het nieuwe doek uit op het oude zonneshermdoek, dit voorkomt beschadigingen. Heb je gekozen om de oude doekpezen opnieuw te gebruiken? Schuif deze aan de boven- en onderzijde in het nieuwe doek. Gebruik je nieuwe pezen? Schuif deze dan ook in het doek en knip de pees op maat af. De pezen moeten goed in de hoeken van het doek aansluiten, dus knip ze niet te kort af. Als de pezen in het doek zitten trek je het doek tegelijkertijd door de bovenbuis en de voorlijst. Monteer alles terug zoals je het hebt gedemonteerd.

Draai je zonnesherm weer in
Stel de motor opnieuw af op het begin- en eindpunt.

Yes, jij hebt zelf je zonneshermdoek vervangen!

