

## Meetinstructie voor..


### *Splendid Terrasoverkapping*

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw Splendid Terrasoverkapping op maat? In slechts enkele stappen helpen wij jou aan de juiste maten voor de raamdecoratie voor jouw overkapping!...

1 Meet de exacte strakke breedte- en hoogte maat op in millimeters tussen de balken / stijlen. In afbeelding 1 zie je hoe je breedte maat kunt opmeten tussen de balken. Controleer de breedte op twee plekken tussen de balken, bovenaan en onderaan, er kunnen namelijk kleine afwijkingen in je kozijnbreedte zitten. Voor de hoogtemaat hanteer je hetzelfde principe, zie afbeelding 2. Ga uit van de kleinste hoogte- en breedte maat. Haal geen speling van de afmetingen af, bestel de exacte strakke maten, om zo tot de juiste maat van je systeem te komen.

2 De balken van je overkapping moeten minimaal 30 millimeter hoogte/diepte hebben om het systeem te kunnen monteren. Zie afbeelding 3.

3 Heb je objecten die uitsteken aan de binnenzijde van je framework? Controleer dan eerst met onze klantenservice of dit niet voor problemen gaat zorgen.

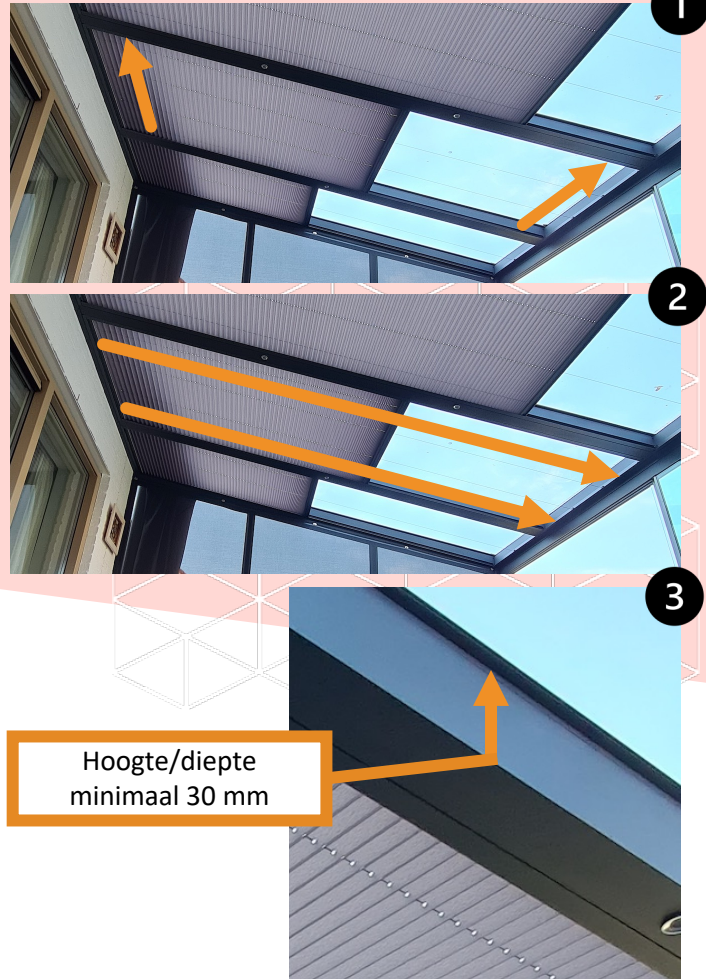

## ! Goed om te weten...

✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke bestelmaten van jouw systeem. Tijdens de productie wordt er een paar millimeter van de bestelde strakke maten afgehaald, zodat het systeem uiteindelijk niet te strak komt te zitten en dus niet zou passen.

✓ Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

