


Meetinstructie Doek met tenax sluitingen

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw doek op maat? In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw zonweringdoek...

- 1 Meet de breedte en hoogte op zoals we je in de afbeelding hier rechts laten zien. Zorg ervoor dat de minimale overlap op het kozijn (dus van binnenkant kozijn tot rand van het te bestellen doek) 30 mm is.

Dit in verband met de nodige millimeters voor de te bevestigen tenax sluitingen op je kozijn.

- 2 Bereken het aantal tenax sluitingen. Om te bepalen hoeveel tenax sluitingen je nodig hebt adviseren wij je om rekening te houden met een afstand tussen de tenax sluitingen van circa 500 mm tot 600 mm.

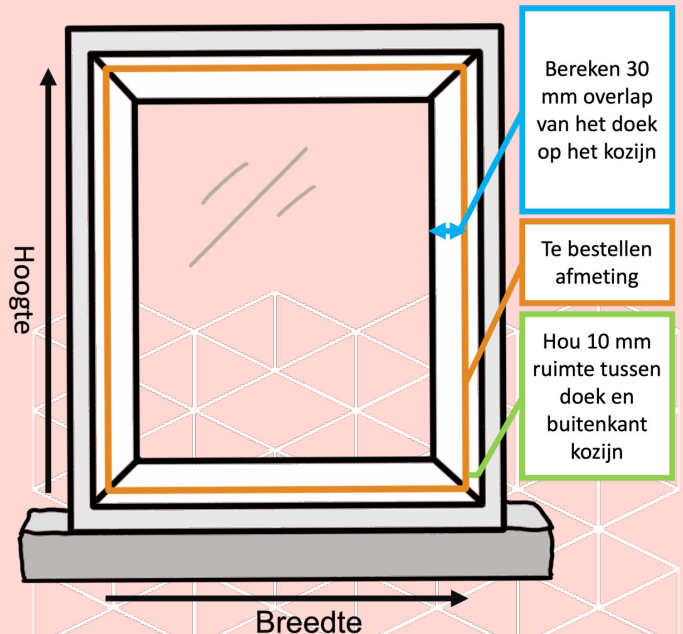

! Goed om te weten...

- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je doek. Wij brengen hier geen correcties op aan. Op alle doeken geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters. Zie ook de product specificatie voor de toegestane afwijktolerantie voor het desbetreffende product.
- ✓ De minimale kozijnbreedte die je nodig hebt is 40 mm in verband met de te bevestigen tenax sluitingen op je kozijn. Zodoende heb je, bij 30 mm overlap, nog iets ruimte op het kozijn om het doek strak te plaatsen. Heb je een smaller kozijn? Wij hebben hier oplossingen voor, neem vrijblijvend contact met ons op.
- ✓ Bestel het doek niet tot in de uiterste hoeken van het kozijn, dit in verband met het strak plaatsen van het doek.
- ✓ Hou rekening met elementen die zijn aangebracht op het kozijn, bijvoorbeeld een deurklink. Bestel het doek met afmetingen die binnen deze elementen vallen.
- ✓ Let op de plaatsing van de tenax sluitingen in het doek. Zie ook de afbeelding hier links naast. Uiteraard varieert het aantal tenax sluitingen, afhankelijk van het door jou opgegeven aantal bij de bestelling.
- ✓ Kies je voor zwarte tenax sluitingen? Bij de zwarte tenax sluitingen kan je mogelijk de messing kleur iets zien doorschijnen.

